




(odłączyć przewód od falownika +24)
 Zasilić z za grzyba na rys. 3

Sterowanie START/STOP oraz regulacja prędkości silnika 3-fazowego

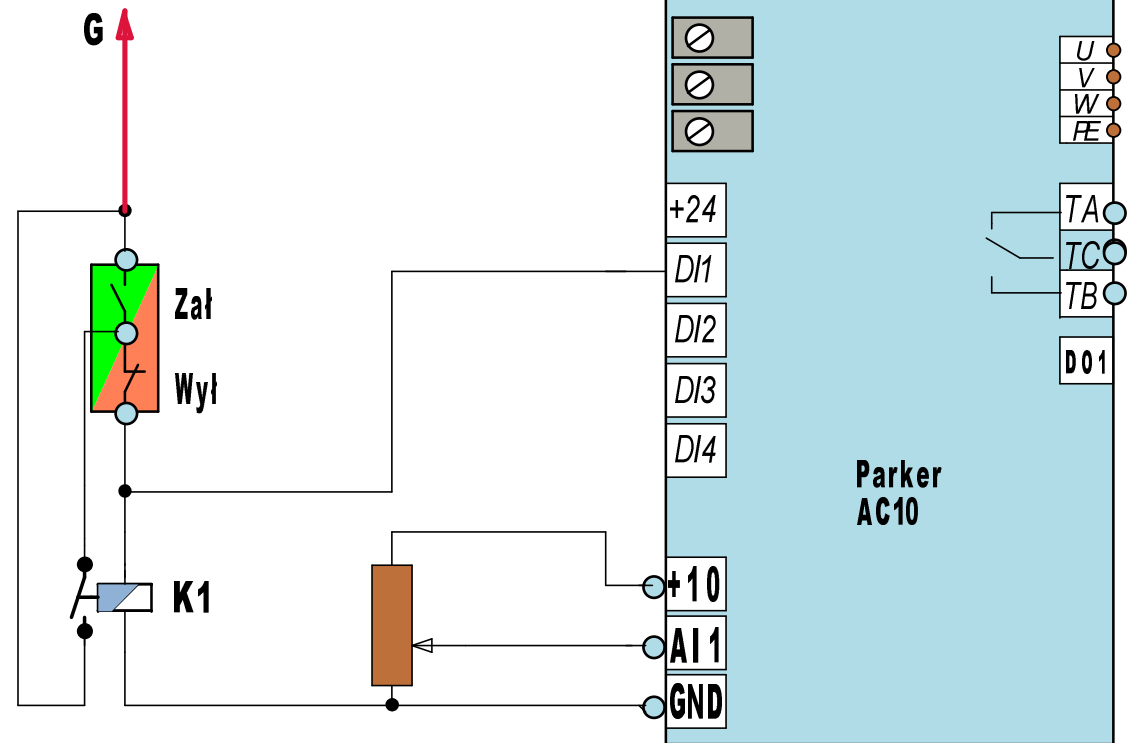

Potencjometr 10K