


Najazd na krańcowy ( styk NC ) powoduje STOP silnika


## OPIS PRZYCISKÓW

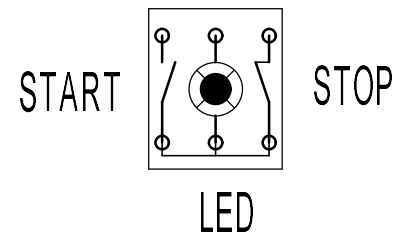


## OPIS FUNKCJI :

- F200 = 1
- F201 = 1
- F203 = 0
- F208 = 0
- F228 = 4
- F220 = 1
- F316 = 15
- F317 = 16
- F300 = 5

### Sterowanie NPN

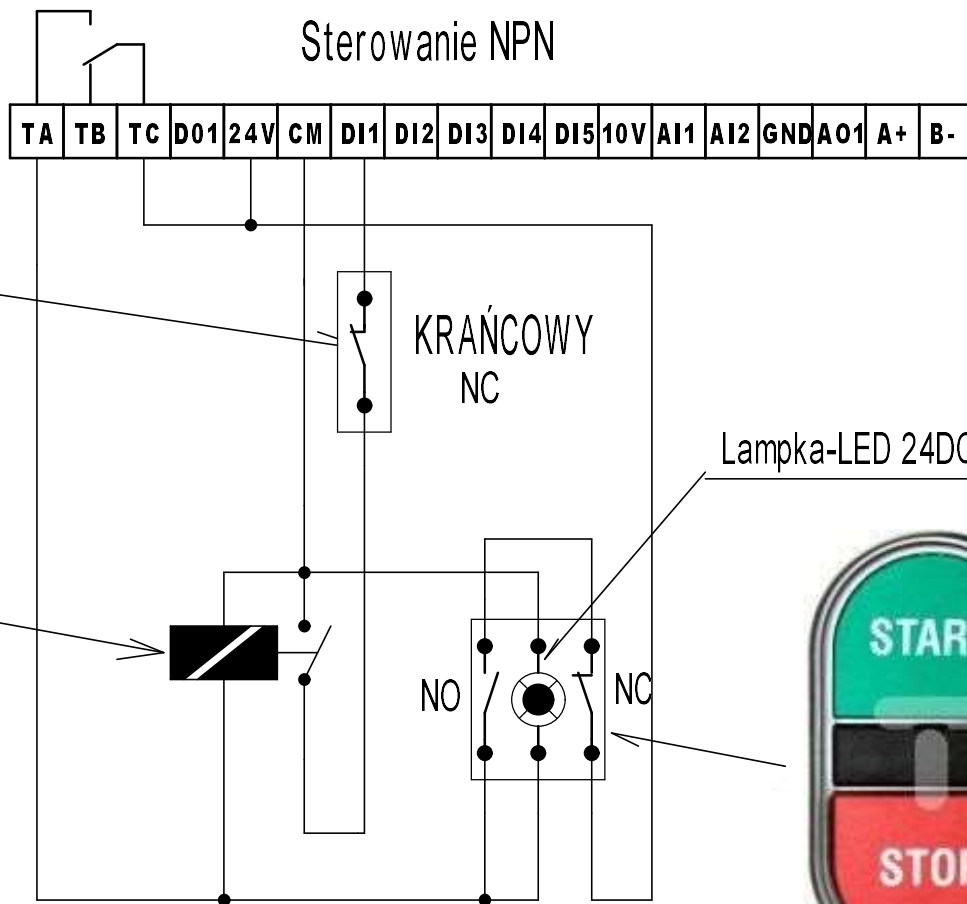

Lampka-LED 24DC Praca silnika

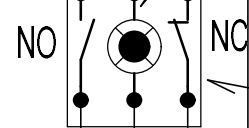

F300 = 5 warunek trzymana startu , załączony przekaźnik TC-TA